

ZS

Sujeción para vigas en I

Las sujeciones ZS aseguran la fijación de los tirantes entre las vigas en I en las configuraciones de las soleras.

Features

Materia

- Acero galvanizado DX51D + Z275 según NF EN 10346,
- Espesor : 0,9 mm.

Advantages

- Permite el uso de las caídas de viga en I como tirante.




Applications

Soporte

- **Elemento principal** : madera maciza, madera compuesta, madera laminada, ...
- **Elemento secundario** : vigas en doble I, madera compuesta (LVS, PSL, LSL), ...

Campos de aplicación

- Brochales,
- Tirante,
- Vigas en I,
- Suelos.

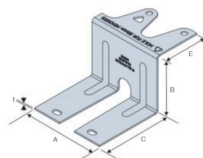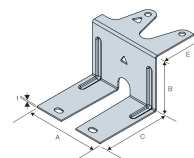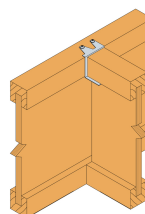


ZS

Sujeción para vigas en I

Datos técnicos

Characteristic Loads

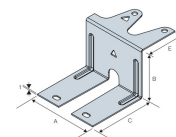

Referencia	Capacidad del soporte				Dimensiones del crampón		
	Fijaciones		Valores Característicos[kN]		Agujeros soporte		Agujeros viga
	Viga secundaria	Soporte	R _{1,k}		Ø6x4 Oblongo	Redondo	Oblongo
	Cdad	Cdad	Ø4,0x35			Número	Ø5
			C24	Viga en I			
ZS38N	-	-	-	-	1	2	2
ZS45N	-	-	-	-	1	2	2

ZS

Sujeción para vigas en I





Instalación

Fijaciones

- Puntas entorchadas Ø3,75x30 (utilice todas las puntas especificadas en la tabla).

Instalación

1. Fije la grapa horizontal inferior de los clips ZS bajo el ala superior de los tirantes de las vigas en I con ayuda de las puntas entorchadas N3,75x30.
2. Coloque los tirantes entre las vigas en I del envigado.
3. Fije los clips por encima del ala superior de las vigas en I del envigado utilizando puntas entorchadas N3,75x30.

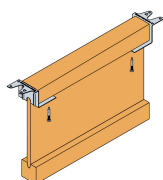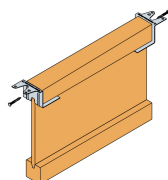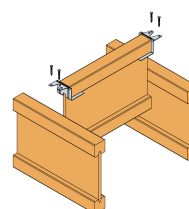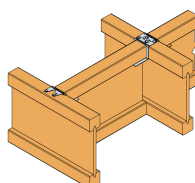*Step 1**Step 2**Step 3**Step 4*