**Technical Sheet**

PBU

# Pie de pilar para pilares ranurados

*El pie de columna PBU30 se recomienda para realizar vallas con pilares ranurados. Muy fáciles de instalar, pueden fijarse en un soporte de hormigón o atornillarse en la madera.*

EXTERIOR

EZ
12 µm

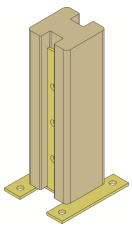

## Features

### Materia

- Acero DD11 según la norma NF EN 10111,
- Acabado electrocincado amarillo iridiscente (son cromo VI) según EN ISO 2081,
- Espesor : 5 mm (cuerpo y pletina).

### Ventajas

- Perfectamente adaptado a postes ranurados de 50 mm,
- Pletina reforzada de 5 mm de grosor que garantiza una gran resistencia a la deformación,
- Agujeros laterales fresados para una un acabado perfecto.

## Applications

### Soporte

- **Elemento principal :** hormigón, acero, madera maciza.

### Campos de aplicación

- Fijación de vallas,
- Fijación de paneles,
- Fijación de mamparas, ...

PBU
**Pie de pilar para pilares ranurados**

# Datos técnicos

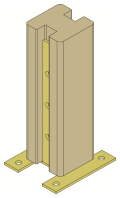




## Dimensiones y Valores Característicos

| Referencia | Dimensiones del crampón | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dimensiones y Valores Característicos[mm] | | | | | | | Agujeros pletina superior | Agujeros pletina inferior | Otro |
| | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | t[mm] | Redondo Ø6 | Redondo Ø12[mm] | Peso[kg] |
| PBU30 | 50 | 30 | 266 | 150 | 90 | 15.5 | 5 | 6 | 4 | 1.1 |

# Instalación

## Fijaciones

**Pilar :**

- Tornillo TTZNFS5,0x50 mm.

**Pletina :**

- Anclaje mecánico : pasador WA M10-78/5,
- Anclaje químico : resina AT-HP + varilla roscada LMAS M10-120/25,
- Fijación sobre madera : tirafondo LAG Ø10x80.

## Cuidado

**No conviene utilizar la gama de jardín para aplicaciones estructurales sometidas a cargas elevadas (viento, ...). Las estructuras deben estar correctamente diseñadas e instaladas para garantizar la aplicación de cargas laterales producidas por el viento (contrafuertes, ...).**

## Installation

**Parte baja :**

1. Coloque el pie de pilar en el soporte.
2. Identifique la posición de los anclajes en el soporte.
3. Taladre el soporte verticalmente al diámetro y la profundidad recomendados para las fijaciones elegidas.
4. Fije la pletina al soporte con las fijaciones seleccionadas.

**Parte superior :**

1. Coloque el pilar en el pie de pilar.
2. Fije el pilar en el pie de pilar con los tornillos TTZNFS5,0x50.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®
Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa